

THOMSIT

make *it!*

A brand of PCl – Für Bau-Profis



ONS TOP-TEAM: DE THOMSIT POWER-RANGE

Met deze acht producten ben je goed
voorbereid op elke vloeruitdaging



ALTIJD AL EEN STAP VOOR: GET THE POWER!

Jouw vloeruitdaging, jouw team: samen met de acht producten van de THOMSIT Power-Range kun je 90 procent van alle taken aan. Op elke ondergrond en in combinatie met elke vloerbedekking. Dus laat zien wat je in huis hebt en: Get the Power!

VIER FASES, ACHT SPELERS, ÉÉN TEAM!

Tussen de uitdaging en de succesvolle voltooiing liggen bij het leggen van vloerbedekking vier fases. Met de geselecteerde producten van de THOMSIT Power-Range bereik je jouw doel sneller en professioneler. Van de voorbereiding van de ondergrond via het voorbehandelen en egaliseren tot het lijmen. Met THOMSIT lever je topprestaties. Om ervoor te zorgen dat je altijd één stap vóór ligt, ontwikkelen wij ons aanbod al 75 jaar onvermoeibaar verder! Wij optimaliseren formuleringen voor winnaars en maken jouw werk dankzij innovatieve productconcepten zo eenvoudig mogelijk. Alles in optimale kwaliteit en voor de perfecte vloer.

MET THOMSIT KUN JE ELKE VLOER AAN!



THOMSIT hecht waarde aan het creëren van een gezonde woon-omgeving.

Hoogste EMICODE-classificatie voor emissiearme legproducten.



Hoogste normen op het gebied van gezondheid, arbeidsveiligheid en geschiktheid voor gebruik.



STAP VOOR STAP NAAR DE PERFECTE VLOER!

FASE 1 VOOR- BEHANDELEN



Verwijder alle lagen die de aanhechting negatief kunnen beïnvloeden.

Om scheuren in de ondergrond op te vullen, meng je de beide componenten van silicaat-giethars **R 729** en vul je de scheuren direct uit de praktische doseerfles. Voor het egaliseren en vullen van gaten biedt het renovatie-egaliseermiddel **RS 88** variabele instelmogelijkheden: van stevig tot vloeibaar.



FASE 2 MET PRIMER BEHANDELEN



De primer **R 766** regelt het absorptievermogen en versterkt de hechting van de volgende egaliseerlagen.

Zelfs op een gladde ondergrond, zoals keramische tegels.



3

FASE 3 EGALISEREN



Met name door het egaliseren van de ondergrond met een geschikt egaliseermiddel zorg je voor optimale installatie van de vloer. Hoe gelijkmatiger de ondergrond voor het lijmen van de vloerbedekking, hoe hoogwaardiger het resultaat. Bovendien bespaar je op die manier tijd en lijm. Kies afhankelijk van het soort ondergrond het juiste egaliseermiddel voor uw project: **XXL POWER:** cementdekvloer, tegelvloeren, watervaste oude lijmresten, **AS 1:** calciumsulfaat-dekvloer, gietasfalt, spaan-/OSB-plaat, prefab-dekvloer.



FASE 4 LIJMEN



Bij het lijmen wordt de bovenste bedekking stevig met de voorbereide ondergrond verbonden.

Afhankelijk van het soort vloerbedekking, kies je de juiste THOMSIT-lijm:

K 190 F voor PVC-design- en rubberen vloeren, **UK 840** voor tapijt, CV-/lino-leumvloeren, **P 695** voor parket.



Heb je meer
ondersteuning nodig?
Vind hier jouw
adviseur ter plaatse!



OPWARMEN/FASE 1

ONDERGROND BEOORDELEN EN VOORBEHANDELEN

Met het Power-Range-systeem leg je vloerbedekkingen op nagenoeg alle ondergronden professioneel, veilig en duurzaam. Voorwaarde is natuurlijk het draagvermogen van de desbetreffende ondergrond. Bij vochtige of niet in te schatten ondergronden is jouw deskundige THOMSIT-adviseur altijd bereid te helpen.

De voorwaarden:



Oppervlakstabiliteit

Door grondig schuren verwijder je storende oppervlaklagen zoals resten van oude legmaterialen op de stabiele laag van de ondergrond. Op die manier ontstaat een stevige basis.



Reinheid

Een schoon oppervlak is een essentiële voorwaarde. Verwijder stof met een krachtige professionele stofzuiger, zodat voldoende hechting van de volgende lagen kan worden gegarandeerd. Bij vastzittend stof is opschuren reeds voldoende.

ZO GA JE TE WERK BIJ HET VOORBEHANDELEN VAN DE ONDERGROND:



Scheuren

Scheuren in de ondergrond moeten volgens de regels van het vak krachtgesloten worden opgevuld. Hiertoe meng je de beide componenten van **R 729** en vul je de scheuren direct uit de praktische doseerfles op. Afstrooien met kwartszand zorgt voor een optimalisatie van de hechting voor volgende lagen.



Oneffenheden

Het opvullen van gaten of het egaliseren van hoogteverschillen zijn standaardwerkzaamheden. Het snel uithardende egaliseermiddel **RS 88** biedt variabele instelmogelijkheden: van stevig tot vloeibaar.



VOORBEHANDELEN, KLAAR, DOORSTARTEN!



SNEL. PRAKTISCH. INSTELBAAR.

THOMSIT R 729

Met de silicaat-giethars R 729 sluit je scheuren in recordtijd!

- Perfect te doseren
- Snel uithardend
- Zonder gereedschap mixen



VARIABEL. SPANNINGSARM. STANDVAST.

THOMSIT RS 88

Het renovatie-egaliseermiddel RS 88 maakt je sterk bij vullen en egaliseren!

- Variabel instelbaar van vloeibaar tot standvast
- 1 tot 100 mm in één arbeidsgang
- Flexibel te verwerken
- Snel legklaar



OP DIE MANIER CREËER JE DE PERFECTE ONDERGROND!

FASE 2

MET PRIMER BEHANDELEN

Het absorptievermogen van de ondergrond is van grote invloed op het volgende egaliseermiddel (bijv. door te snelle wateronttrekking). Daarom is het gebruik van een primer zoals **R 766** voor jou vanzelfsprekend.

De primer regelt echter niet alleen het absorptievermogen. Hij garandeert en versterkt bovendien de hechting van de volgende egaliseerlagen, ook als de ondergrond zeer glad is, bijvoorbeeld bij keramische tegels.

VOOR DE INDIVIDUELE TOEPASSING OP DIVERSE ONDERGRONDEN:



**Cement- of calcium-
sulfaat-dekvloeren**



Legmateriaalresten



Tegels en natuursteen



Hout (planken, OSB)



PERFECTE HECHTING ZELFS OP MOEILIJKE ONDERGROND



UNIVERSEEL. SNELDROGEND. PRODUCTIEF.

THOMSIT R 766

Deze multi-primer helpt je bij het voorstrijken op alle ondergronden tot optimale omstandigheden!

- Bijzonder snel drogend
- Zeer geconcentreerd - uiterst productief
- Universeel toepasbaar op zuigende en dichte ondergronden
- Door de kleur goed zichtbaar op het oppervlak



DE POWER-RANGE VOOR PERFECTE GRIP OP ELKE ONDERGROND!

FASE 3

EGALISEREN

Met name door het glad maken van de ondergrond met een geschikt egaliseermiddel zorg je voor een optimale installatie van jouw vloer. Lijm kan hierdoor gemakkelijker en gelijkmatiger worden opgebracht. Dankzij het egaliseermiddel verkrijgt de ondergrond het voor een juiste verlijming benodigde uniforme absorptievermogen. Tapijtvloeren en elastische vloerbedekkingen kun je hierdoor duidelijk eenvoudiger en veiliger lijmen.

DE KEUZE VAN HET OPTIMALE EGALISEERMIDDEL IS AFHANKELIJK VAN HET SOORT ONDERGROND:



Cementdekvloer



Tegelvloeren



Watervaste oude lijm



Calciumsulfaatdekvloer



Gietasfalt



**Spaanplaat / OSB /
prefab-dekvloer**



ONEFFENHEDEN NOG BETER UITVLAKKEN



STERK. GLAD. BELASTBAAR.

THOMSIT XXL POWER MET VERBETERDE RECEPTUUR

Met dit premium-egaliseermiddel kun je oneffenheden wegwerken – ook in sterk belaste omgevingen!

- Bijzonder snel legklaar
- Extra glad oppervlak voor gereduceerd lijmverbruik
- Ook voor winkels, ziekenhuizen en industrie



VERBETERDE
RECEPTUUR



SNEL. VAST. SPANNINGSVRIJ.

THOMSIT AS 1 RAPID MET VERBETERDE RECEPTUUR

Met het anhydriet egaliseermiddel AS 1 Rapid pak je zelfs kritische ondergronden aan!

- Nagenoeg spanningsvrij
- Hoge sterkte
- Extra glad oppervlak voor gereduceerd lijmverbruik



VERBETERDE
RECEPTUUR



DE POWER-RANGE VOOR EXTRA GLADDE OPPERVLAGKEN!

FASE 4

LIJMEN

Bij het lijmen zorg je voor de vaste verbinding tussen bovenste bedekking en ondergrond. Dit is altijd aan te bevelen voor alle duurzame vloerconstructies. De vloer moet immers jaren meegaan. Ook onder belastingen, zoals bijvoorbeeld stoelwielletjes.

Vloerbedekkingen kunnen in bepaalde situaties ook opneembaar worden gelegd of uitsluitend als antislipvoorziening worden aangebracht. Voor dergelijke toepassingen kun je het beste contact opnemen met jouw THOMSIT-adviseur. Hij kan voor elke toepassing de juiste oplossing aangeven en je actief ondersteunen.

DE KEUZE VAN DE LIJM WORDT BEPAALD DOOR HET SOORT VLOERBEDEKKING:



**PVC-designvloeren en
rubberen vloeren**



**Tapijt en naaldvlies,
CV- en linoleumvloeren**



Alle parketsoorten



VERLIJMING VEILIG ONDER CONTROLE



SCHUIFBESTENDIG. VEZELVERSTERKT. HOOG RENDEMENT.

THOMSIT K 190 F

Jouw veilige, vezelversterkte kracht voor het verlijmen van elastische vloerbedekkingen!

- Zeer laag verbruik - hoog bereik
- Korte uitdamptijd
- Hoge schuifsterkte, harde lijmvoegen



UNIVERSEEL. EFFICIËNT. UNIEK.

THOMSIT UK 840

Jouw krachtige universele vloerlijm voor bijna elke uitdaging!

- Sterke kleefkracht voor bijna elke vloerbedekking
- Zeer breed toepassingsgebied
- Economisch "één-voor-alles"-concept



ZELFKLEVEND. VEELZIJDIG. VOLHARDEND.

THOMSIT P 695 ELAST STRONG

Met deze harde elastische lijm kun je zonder problemen alle soorten parket leggen!

- Permanent sterke kleefkracht
- Extra hoge aanvangstabieliteit - snel beloopbaar
- Bijzonder gemakkelijk te verwerken



VERWERKINGSSTAPPEN

FASE 1:

ONDERGROND BEOORDELEN EN VOORBEHANDELEN



- 1 Bekijk de ondergrond goed. Is deze stabiel en droog? Je dient een instabiel oppervlak af te frezen of te schuren en schoon te maken.
- 2 Frees scheuren open en verstevig ze eventueel met gegolfde metalen verbindingstrips.
- 3 Giet beide componenten van **THOMSIT R 729** in één fles.
- 4 Meng de componenten door zorgvuldig te schudden, en vul **THOMSIT R 729** door de tute in de scheur.
- 5 Gebruik **THOMSIT RS 88** om niveauverschillen ten opzichte van naastgelegen ruimten weg te werken of grotere gaten in de ondergrond te vullen.

FASE 2:

MET PRIMER BEHANDELEN



- 1 Verwijder loszittende verontreinigingen van het oppervlak van de ondergrond.
- 2 Gebruik **THOMSIT R 766** op absorberende ondergronden in de verhouding 1:4, op niet-absorberende ondergronden 1:1 verdund met water. Op reactieharsoppervlakken gebruik je **R 766** onverdund.
- 3 Breng **THOMSIT R 766** gelijkmatig met een vachtroller aan.

FASE 3:

EGALISEREN



- 1 Meng het juiste egaliseermiddel gelijkmatig en klontvrij met een machine.
- 2 Giet het egaliseermiddel op de ondergrond.
- 3 Verdeel het egaliseermiddel gelijkmatig met een rakel.
- 4 Je verkrijgt een bijzonder gelijkmatig oppervlak door nabewerking met een prikroller.



Verdere aanwijzingen met betrekking tot de verwerking en het verbruik is te vinden in de actuele informatiebladen op **www.thomsit.nl**

FASE 4:

VLOERBEDEKKING LIJMEN



PVC-DESIGNVLOEREN (LVT)

- 1 Breng **THOMSIT K 190 F** met vertanding A2 aan. Telkens slechts zoveel, dat een natte hechting continu gewaarborgd is.
- 2 Plaats na een korte uitdamptijd de LVT-panelen en druk deze stevig aan.



TAPIJT- EN NAALDVLIES-, CV- EN LINOLEUMVLOEREN

- 1 Kies bij **THOMSIT UK 840** afhankelijk van de structuur van de vloerbedekkingsrug een B1- of B2-vertanding voor het aanbrengen van de lijm.
- 2 Plaats na een uitdamptijd van ca. 10 minuten de textiele vloerbedekking in het nog natte lijmbed en druk de vloerbedekking zorgvuldig aan.




PARKET

- 1 Breng met een geschikte lijmkam zoveel **THOMSIT P 695** aan als binnen de verwerkingstijd met parket kan worden bedekt.
- 2 Let op een goede bevochtiging van de achterzijde van het parket en vermijd randverlijming. De afstand tot de wand moet ten minste 10 mm bedragen.

SNELLE HULP, ZELFS VOOR COMPLEXERE OPLOSSINGEN:

ONZE ONLINE-ADVISEUR

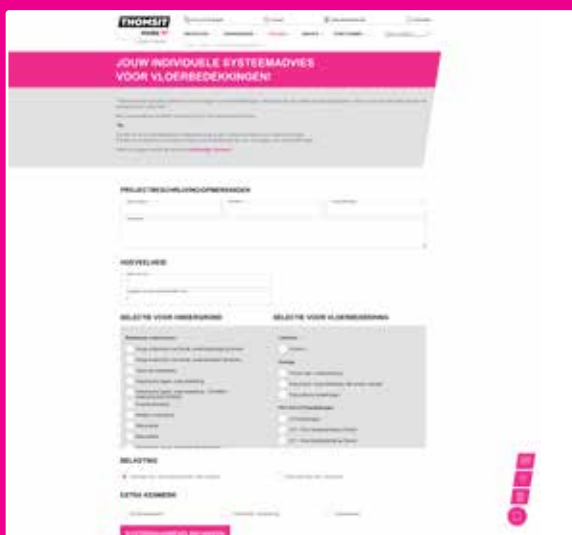

Op www.thomsit.nl kunt je snel en eenvoudig uw project plannen.

- alle ondergronden
- met verbruiksberekenaar
- alle vloerbedekkingen

Parketadviseur



Vloerbedekkings-adviseur



THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

THOMSIT Benelux

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)
Nederland
T +31 - 162 - 47 66 62

www.thomsit.nl

thomsit-info@pci-group.eu

Jouw partner voor vloertechnologie



Volg ons op Facebook, LinkedIn, Instagram, abonneer je op THOMSIT Benelux YouTube en bezoek ons op www.thomsit.nl